

# ISTRUZIONI DI NOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE ZANZARIERA PLISSÈ13 FRIZIONATA SUPERIORE

## INSTALLAZIONE ZANZARIERE PLISSÈ 13MM VERTICALE

- Posizionare sulla finestra le 2 guide laterali e il pacco rete, come in Fig.1. Il lato superiore delle guide è quello con l'insero reggi vite all'estremità..
- Fissare le guide laterali
- Far scorrere verso l'alto il pacco rete, fino ad incastrare il pacchetto rete nella parte superiore.

### **ATTENZIONE: NON aprire il pacchetto rete.**

- *Seguendo lo schema della fig.3, infilare il tensionatore nella prima asola inferiore, e portarlo in basso in modo che i fili tocchino il davanzale. Infilare il secondo tensionatore, nella seconda asola superiore e mettere in tensione i fili tirando verso l'alto*
- *Rifare la stessa operazione per l'altra guida*
- **ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili. SOLO ora è possibile aprire il pacco rete**
- A questo punto si può aprire il pacchetto rete
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili e il parallelismo dei profili, dando più o meno tensione ai fili. Il profilo barra maniglia non deve cadere grazie alla tensione dei fili

## ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLA ZANZARIERA:

- Per sganciare il pacchetto rete, con una chiave a brugola 2mm per vite
- M4, svitare ed abbassare il reggi tappo presente all'interno della guida laterale. E' sufficiente da un lato solo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

**ATTENZIONE:** la zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. E' quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.


Prestare attenzione al gradino creato dalla guida a pavimento (nel caso della versione laterale)

## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

## ATTENZIONE:

E' obbligo dell'installatore consegnare all'utilizzatore il seguente documento di USO E MANUTENZIONE ed è responsabilità dell'utilizzatore la sua conservazione. Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

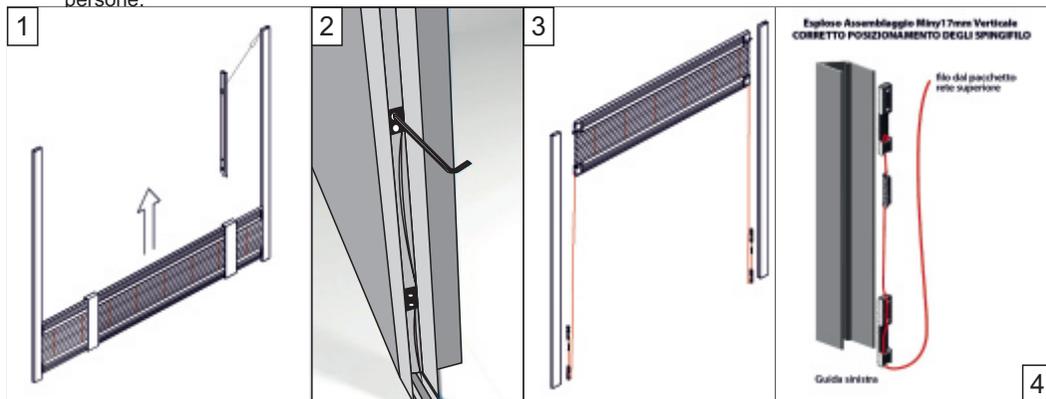

# ISTRUZIONI DI NOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE ZANZARIERA PLISSÈ13 LATERALE SINGOLA

## MOVIMENTAZIONE

- Durante la movimentazione della zanzariera, prestare attenzione a non lasciar cadere la scatola o il pacco da altezze rilevanti. I componenti in plastica potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare alla zanzariera altri materiali pesanti, che potrebbero piegare i profili.

## DISIMBALLAGGIO

- Togliere tutto il cartone e/o la carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.

## ATTENZIONE:


E' responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

## INSTALLAZIONE ZANZARIERE PLISSÈ 13 LATERALE SINGOLA

- Fissare con le viti, il profilo lato pacco rete, la guida superiore e col biadesivo il profilo guida inferiore (Fig.1). **ATTENZIONE: il profilo laterale con la calamita è quello entro cui andrà impacchettata la rete nella posizione di riposo. Assicurarsi inoltre che la testa della vite non sbordi rispetto alla calamita**
- Incastrare il pacchetto rete alla calamita. Il lato superiore è quello con i tappi in plastica più lunghi (Fig.2).
- Portare il profilo porta tensioantori contro al muro opposta al pacco rete e fissarlo con le viti. (Fig.3). **ATTENZIONE: NON aprire il pacchetto rete.**
- **ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili**
- Mettere leggermente in tensione i fili agendo sui tensionatori all'interno del profilo. (Fig.4)
- A questo punto si può aprire il pacchetto rete
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili e il parallelismo dei profili. Dando più o meno tensione ai fili. **ATTENZIONE: Tensionare SEMPRE prima i fili del lato inferiore. SOLO Ora è possibile aprire il pacco rete (Fig.5)**
- **ATTENZIONE: i fili non devono essere troppo tesi. Non è necessario per il corretto funzionamento.**
- Incastrare premendo con forza il profilo magnete di chiusura nella U laterale opposta al pacchetto rete. **ATTENZIONE nel caso i magneti anziché attrarsi si respingono, ruotare di 180° il magnete ad incastro**

## ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLA ZANZARIERA:

- Per sganciare il pacchetto rete, tirare i fili e la rete dal lato superiore

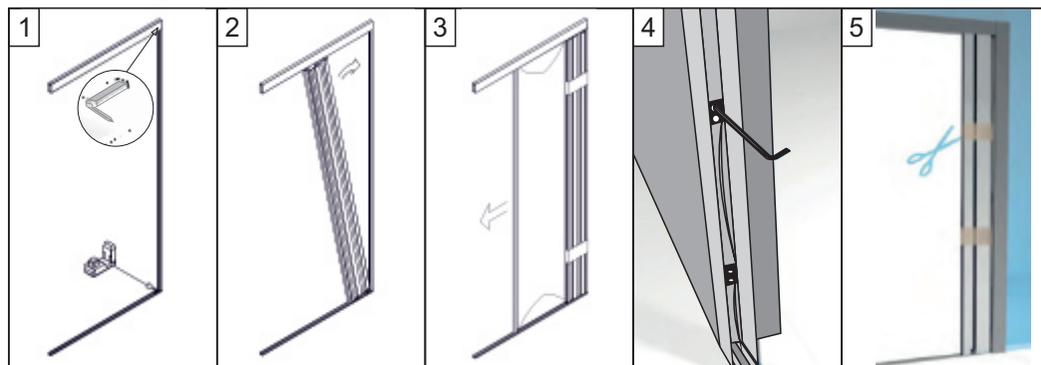

# ISTRUZIONI DI NOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE ZANZARIERA PLESSÉ 13 LATERALI DOPPIA A MISURA

## MOVIMENTAZIONE

- Durante la movimentazione della zanzariera, prestare attenzione a non lasciar cadere la scatola o il pacco da altezze rilevanti. I componenti in plastica potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare alla zanzariera altri materiali pesanti, che potrebbero piegare i profili.

## DISIMBALLAGGIO

- Togliere tutto il cartone e/o la carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.

## ATTENZIONE:

E' responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

## INSTALLAZIONE ZANZARIERE PLESSÉ 13MM LATERALE DOPPIA

- Fissare con le viti, i 3 profili perimetrali e col biadesivo il profilo guida inferiore (Fig.1). Nel mezzo della guida inferiore, posizionare il fermo centrale inferiore (Fig.2) che è tenuto fermo dalle 2 guide inferiori.
- Incastrare il pacchetto rete alla calamita. Il lato superiore è quello con i tappi in plastica più lunghi (Fig.3). **ATTENZIONE: NON aprire il pacchetto rete.**
- Inserire nel fermo centrale inferiore, i fili, come indicato in Fig.2 e tirare i fili fino a nascondere il nodo sotto nel fermo centrale inferiore.  
**ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili**
- Inserire lo spingifilo superiore nell'asola della guida superiore, e bloccarlo nel centro della porta. fili (Fig.5-6) **ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili**
- Infilare il blocchetto tensionatore nella seconda asola della guida superiore. Tirare finché i fili in basso saranno leggermente in tensione (Fig.4)
- SOLO a questo punto si può aprire il pacchetto rete (Fig.7)
- Ripetere i punti precedenti per il secondo pacchetto rete. **ATTENZIONE: alla fine nella guida superiore i 2 spingifili devono toccarsi nel centro della porta.**
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili e il parallelismo dei profili, dando più o meno tensione ai fili nella parte superiore.
- **ATTENZIONE: i fili non devono essere troppo tesi. Non è necessario per il corretto funzionamento.**

## ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DELLA ZANZARIERA:

- In alto: allentare i grani del tensionatore superiore e sfilare dalla guida superiore tensionatore + spingifili.
- In basso: sfilare dal fermo centrale inferiore i fili
- Prendendo con entrambi le mani i fili superiori e tirare entrambi i fili fino a staccare il pacchetto rete dalla parte superiore

