

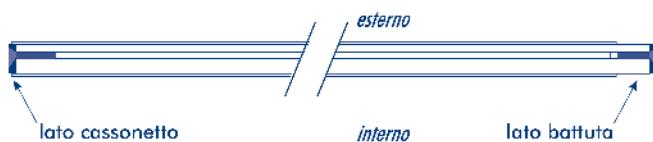
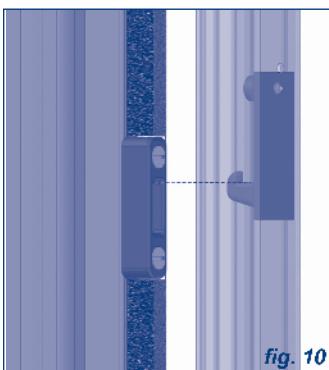
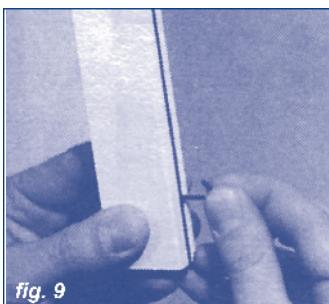
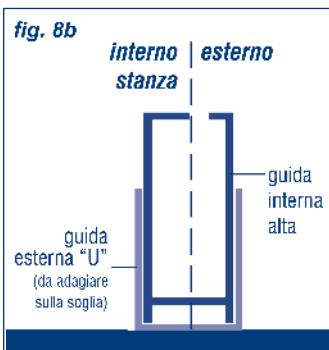


DISEGNO 2: GUIDA INFERIORE

GUIDA TELESCOPICA INFERIORE - CONFORT SX

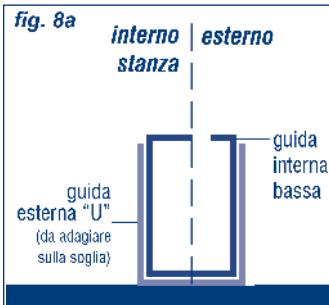


GUIDA TELESCOPICA INFERIORE - CONFORT DX

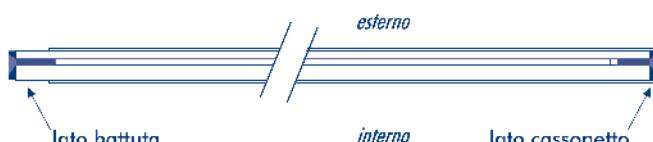

CONFORT 45 TESTATE FISSE

12. POSA DEL CASSONETTO

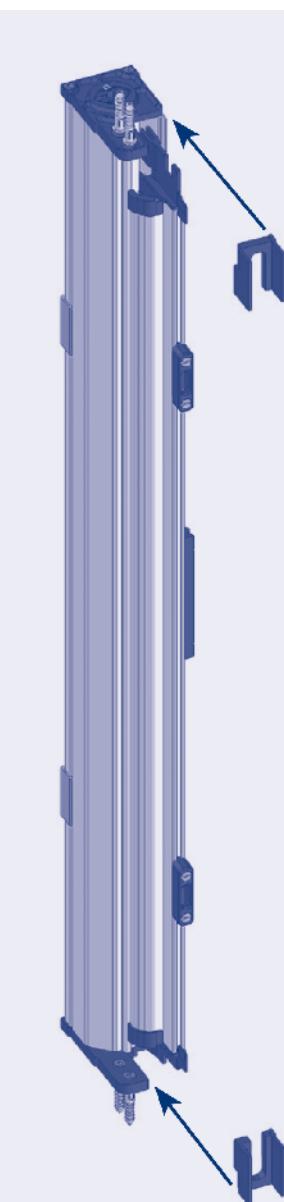

Adagiare il cassonetto lungo lo stipse di fissaggio in modo che la zanzariera non sia di ostacolo per la chiusura di eventuali persiane o avvolgibili.


Segnare i fori di fissaggio delle testate e l'ingombro del cassonetto a circa 1/3 e 2/3 dell'altezza (fig. 1). Eseguire tutti i fori e bloccare le placche.

Posizionare di nuovo il cassonetto e spingerlo a fondo nelle placche di aggancio: il bloccaggio è a scatto.

Fissare le testate con gli stop. Tra la testata superiore e l'architrave interporre uno degli spessori in dotazione (sagomati come la testata).



Al cassonetto vanno applicati i particolari sotto illustrati: svolgeranno la stessa funzione delle linguette delle testate.

Le altre fasi della posa in opera sono quelle illustrate nel presente manuale.

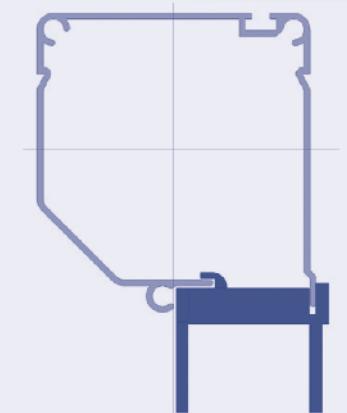

La sezione mostra come agganciare i particolari al cassonetto



REGOLAZIONE CARICA MOLLA ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

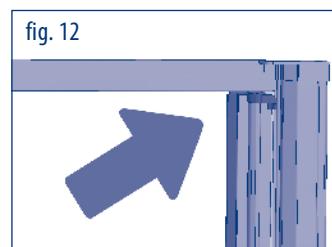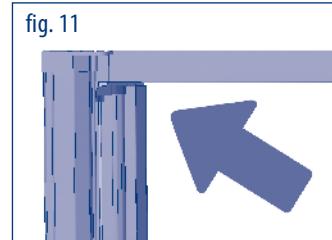

REGOLAZIONE

Procedere con lo sfilare la guida che va in battuta alla testata con la regolazione e individuare il foro esagonale dove inserire la chiave in dotazione (fig.13). Inserita la chiave, farla ruotare in senso orario per aumentare la carica della molla, in senso antiorario per scaricarla (fig.14).

Verificare se la velocità di raccolta del tessuto è confacente alle proprie esigenze senza montare la guida. In caso contrario ripetere l'operazione di carica\scarica della molla fino alla velocità desiderata e infine rimontare la guida.

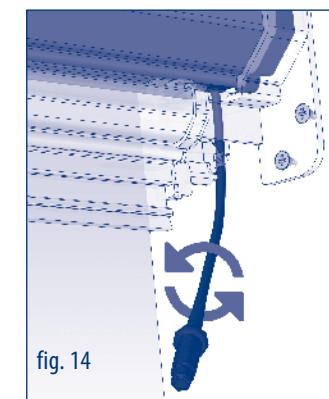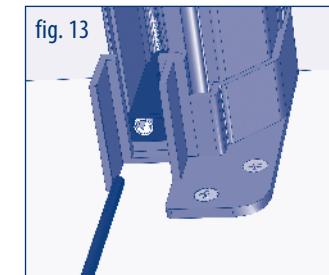

Qualora sia necessario regolare la carica della molla è possibile mediante la chiave di regolazione in dotazione.

L'ingresso per la chiave è situato sempre sul lato superiore per tutte le zanzariere a raccolta laterale (fig. 11-12).

grifoflex

CONFORT

50/55 CON SCATOLINE COMPENSATRICI
45 TESTATE FISSE

A MOLLA - SCOMPARSA LATERALE

MANUALE TECNICO - INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE, GARANZIA

Congratulazioni per aver scelto
una zanzariera GrifoFlex®!

©GRIFO FLEX SPA - REV 2021

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

NON DISPERDERE L'IMBALLO
ED I PRODOTTI NELL'AMBIENTE

EN 13561
ZANZARIERA 07
RESISTENZA AL VENTO
CLASSE TECNICA
1

grifoflex

Grifo Flex SpA

Via T. Coletti, 8 - Zona Industriale Nord

Marsciano (PG) Italy

tel. +39.075.8732311

fax +39.075.8732399

info@grifoflex.it

www.grifoflex.com

CONFORT 50/55 SCATOLETTE COMPENSATRICI

INSTALLAZIONE

Il blister contiene gli accessori sia per la versione con guida inferiore alta, illustrata nelle ISTRUZIONI, sia per quella con guida inferiore bassa.

Nel disegno 1 sono perciò evidenziati gli accessori da utilizzare con l'una o l'altra versione. La posa in opera rimane la stessa.

1. Versione con guida ribassata. Le zanzariere Confort con guida inferiore ribassata sono fornite con TESTATA INFERIORE di fissaggio già montata: questa, predisposta per le viti di fissaggio, dovrà poggiare sulla soglia e sostituirne la scatoletta inferiore.

2. Posa del cassonetto.

Adagiare il cassonetto lungo lo stipite, poggiando la testata di fissaggio sulla soglia. Verificare che zanzariera non sia di ostacolo per la chiusura di persiane o avvolgibili. Posizionare la scatoletta compensatrice (cuffia) superiore come in fig. 1.

Segnare i fori di fissaggio di scatoletta e testata inferiore e, mantenendo il cassonetto verticale, segnare l'ingombro a circa 1/3 e 2/3 dell'altezza: qui andranno fissate le placche di aggancio per il cassonetto. Eseguire tutti i fori ed inserire i tasselli; fissare le placche.

Bloccare il cassonetto nelle placche di aggancio: il sistema è a scatto. Fissare la testata inferiore e la cuffia.

Fig. 2 qui si vede la zanzariera confort con guide alte: sotto viene usata la cuffia di fissaggio come per l'estremo superiore (non è presente quindi la testata di fissaggio come in fig. 1).

LE ZANZARIERE CON GUIDE ALTE NON HANNO VERSO DI POSA.

3. Guida esterna superiore. Inserire un'estremità della guida esterna superiore (la "U" forata) tra le linguette della scatoletta superiore (fig. 3) e, controllando che ci sia spazio per la battuta laterale (fig. 4), segnare i fori sull'architrave. Bloccare con gli stop.


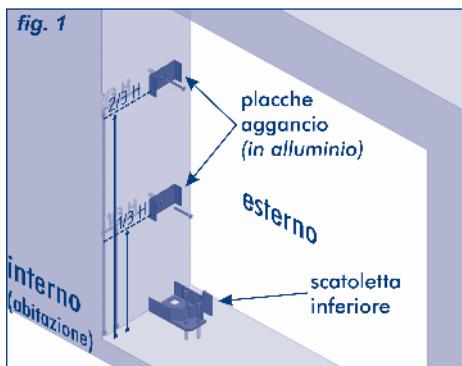


fig. 2


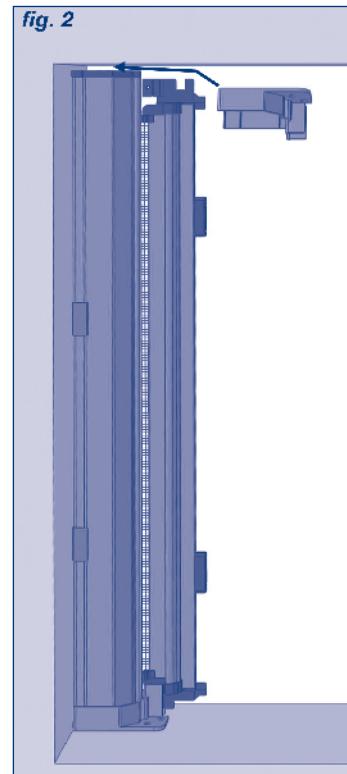


4/5. Fissare la battuta laterale. Posizionare la battuta laterale (fig. 4, vista dall'alto) di fronte alla "U" superiore, perfettamente verticale, e segnare i fori sullo stipite. Applicare alla battuta i 2 ganci antinfortunistici come illustrato in fig. 5 e bloccarli a circa 40/50 cm dagli estremi senza stringere a fondo le viti. **(Importante: non usare avvitatori elettrici).**

Bloccare la battuta con gli stop.

6/7. Guida interna superiore. Preparare la guida superiore applicandole agli estremi gli inviti muniti di grani di regolazione (come visibile nel disegno 1). In fig. 6 si vede il corretto posizionamento della guida interna superiore nella parte esterna. Anche se non fondamentale ai fini dello scorrimento della zanzariera, è bene rispettare il disegno per il miglior funzionamento. Inserire prima l'estremo verso il cassonetto, avendo l'accortezza di far entrare nel canale della guida lo scivolo in nylon (cioè il terminale della barra maniglia - fig. 7/a). Con movimento a compasso, e con l'estremo all'interno della battuta, spingere la guida interna verso l'alto, dentro la "U" superiore (fig. 7/b).

fig. 3

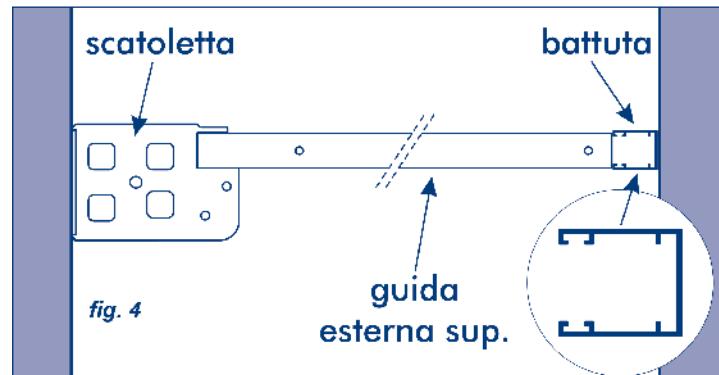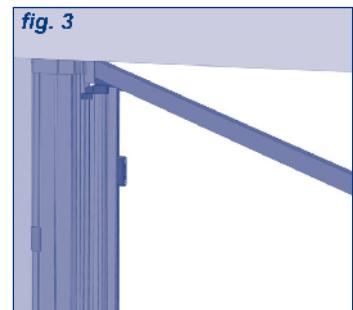


8. Guida inferiore. Applicare gli inviti alla guida interna facendo riferimento al disegno 1. Accoppiare la parte interna con l'esterna mantenendo pari gli estremi che andranno rivolti verso il cassonetto (vedere disegno 2).

Come per quella superiore, è bene riscocere il verso della guida inferiore: far riferimento alle figure 8/a e 8/b.

La guida telescopica inferiore non va fissata, ma semplicemente adagiata sulla soglia.

fig. 5

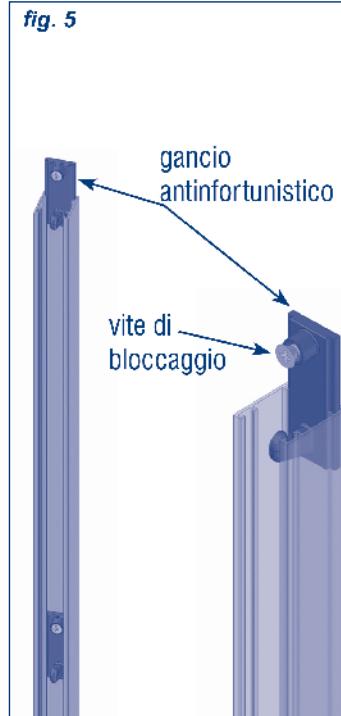

Si inserisce prima l'estremo lato cassonetto sotto la barra maniglia, nelle alette della scatoletta compensatrice; poi, con movimento a compasso, spingere l'altro estremo nella battuta fino alla soglia.

fig. 6

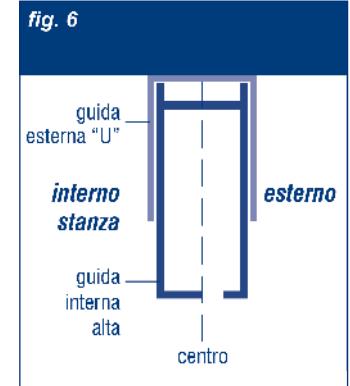


fig. 7/a



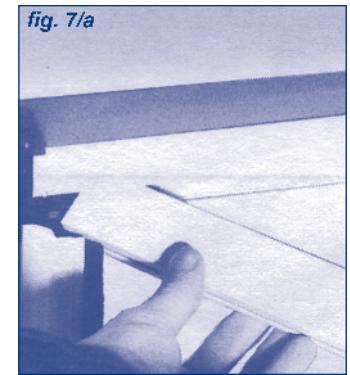


fig. 7/b

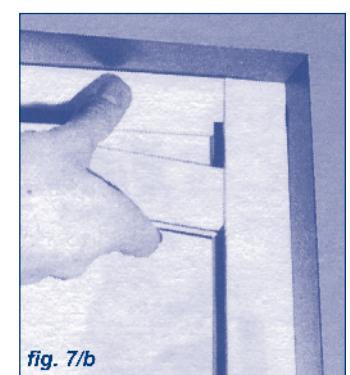


DISEGNO 1: TIPOLOGIA GUIDE


Guida superiore per tutte le versioni: inviti in nylon con grani di regolazione

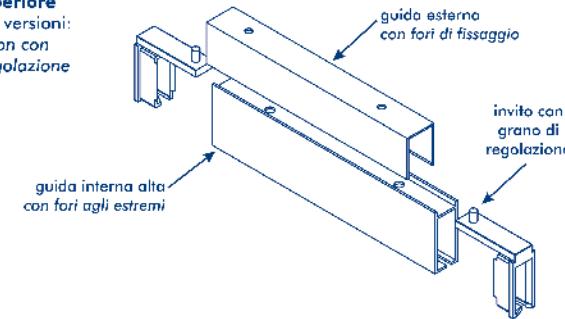

Guida inferiore ribassata versioni standard: inviti in nylon piccoli

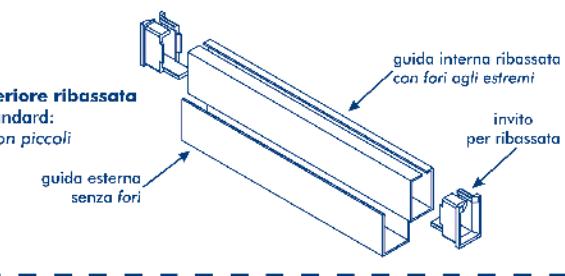

Guida inferiore alta solo su richiesta: inviti in nylon alti (come guida superiore) ma senza grani di regolazione

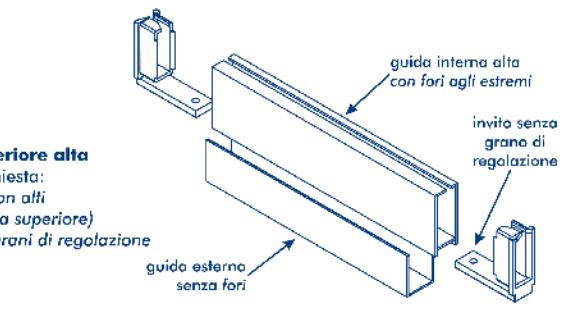

MANUTENZIONE

- La zanzariera non necessita di particolari attività di manutenzione.
- Pulizia.** Almeno una volta l'anno rimuovere la polvere o altri residui dal telo rete, con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro o con una spazzola a setole morbide. Se durante tale operazione la rete dovesse uscire dalle guide, eseguire un'operazione lenta di apertura e chiusura della zanzariera.
- L'alluminio può essere pulito con un panno umido.
- Evitare** l'uso di oli o grassi.
- Per **prolungare la durata** della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi invernali.
- Per **eventuali guasti o mal funzionamenti** rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

GARANZIA

Durata

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

Oggetto La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici. La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

Esclusione Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

Diritto alla garanzia Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

- Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
- Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.

DESTINAZIONE D'USO

- Le zanzariere sono destinate esclusivamente alla protezione da insetti.
- Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
- Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.

AVVERTENZE D'USO

- La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
- Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
- Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.

PRIMA DELLA POSA IN OPERA

- verificare l'integrità dei muri cui la zanzariera andrà fissata e l'idoneità dei tasselli standard (stop) forniti.

IMPORTANTE

- Leggere il presente manuale PRIMA della posa in opera, messa in funzione ed utilizzo della zanzariera.
- Lasciare SEMPRE il manuale in dotazione all'utilizzatore del prodotto.
- Conservare con cura per future consultazioni.

NOTA: le immagini a complemento delle presenti istruzioni hanno scopo puramente esplicativo. L'Azienda si riserva di modificare il prodotto in qualunque momento, anche senza preavviso, senza che ciò possa essere motivo di contestazione da parte del Cliente.

**3 ANNI
DI GARANZIA**