

# GARDA TOUCH

## VERSIONE 39/45

testate fisse



### 1. Posizionamento e fissaggio della zanzariera

Stabilire la posizione della zanzariera, in modo che non sia di ostacolo per la chiusura di eventuali persiane o avvolgibili; segnare i fori di fissaggio delle testate. Bloccare la zanzariera coi tasselli (fig. 1/2).

Per compensare l'aria tra zanzariera e muro, utilizzare gli spessori in dotazione (possono essere posizionati indifferentemente a dx o sx).

Al cassonetto vanno applicati, ambo i lati ad incastro, i particolari superiori (fig. 3/4) che svolgeranno la funzione di compensazione delle guide.

### 2. Fissaggio e applicazione degli accessori alle guide

Fissare le guide esterne ad U (fig.5).

Applicare alle guide interne gli accessori come da schema (fig.6), fissando i ganci inferiori con il grano.

Infilare le guide interne, con gli inviti rivolti verso l'alto, sulle guide esterne facendo attenzione a far entrare bene gli scivoli in nylon della barra maniglia. Spingere le guide con movimento a compasso fino a portarle in posizione (fig.7).

### 3. Regolazione guide

Afferrare il cordino e tirare verso il basso verificando che lo scorrimento della barra maniglia abbia circa 2 mm di gioco sulle guide per facilitare lo scorrimento. Qualora sia necessario apportare delle regolazioni, intervenire tramite i grani posti sugli accessori in nylon della guida interna (fig.8).

### 4. Utilizzo e regolazione finale

Per chiudere la zanzariera spingere la barra maniglia verso il basso fino a sentire un click. Per riapirla fare una leggera pressione verso il basso, fino a sentire nuovamente il click (fig.9).

### 5. Regolazione carica della molla

Togliere la guida interna DX, prendere la chiavetta di regolazione in dotazione e farla entrare sul foro esagonale posto sul lato inferiore della testata. Far ruotare in senso orario la chiave di regolazione per caricare la molla. Per scaricare la molla farla ruotare nel senso inverso (fig.10)

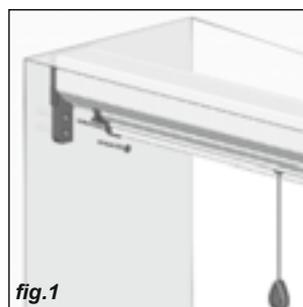


fig.1

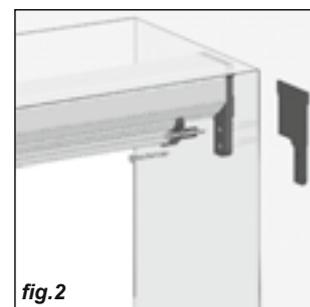


fig.2

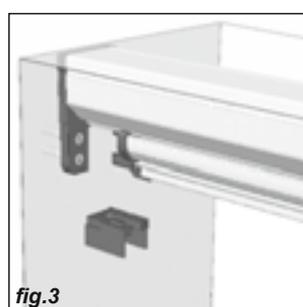


fig.3

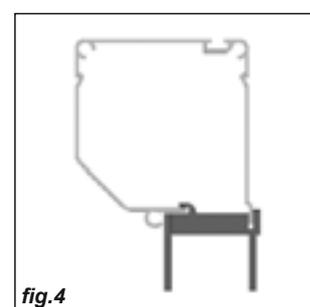


fig.4

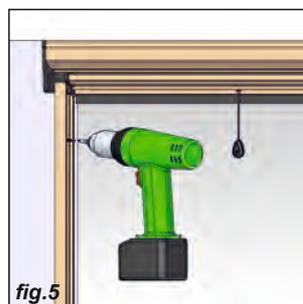


fig.5

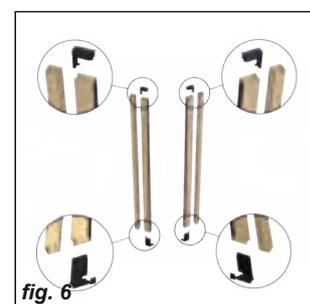


fig.6

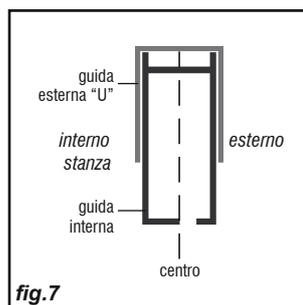


fig.7

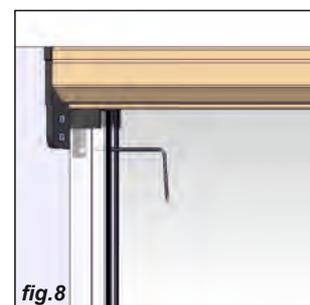


fig.8

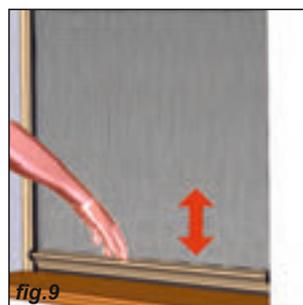


fig.9



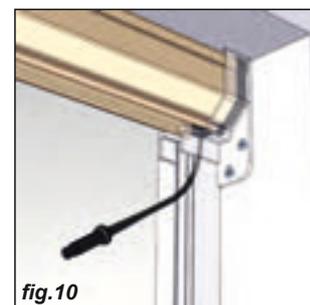


fig.10

- 1) Spessore
- 2) Particolare superiore
- 3) Guida interna
- 4) Guida esterna
- 5) Gancio di fondo
- 6) Invito guida
- 7) Chiavetta di regolazione

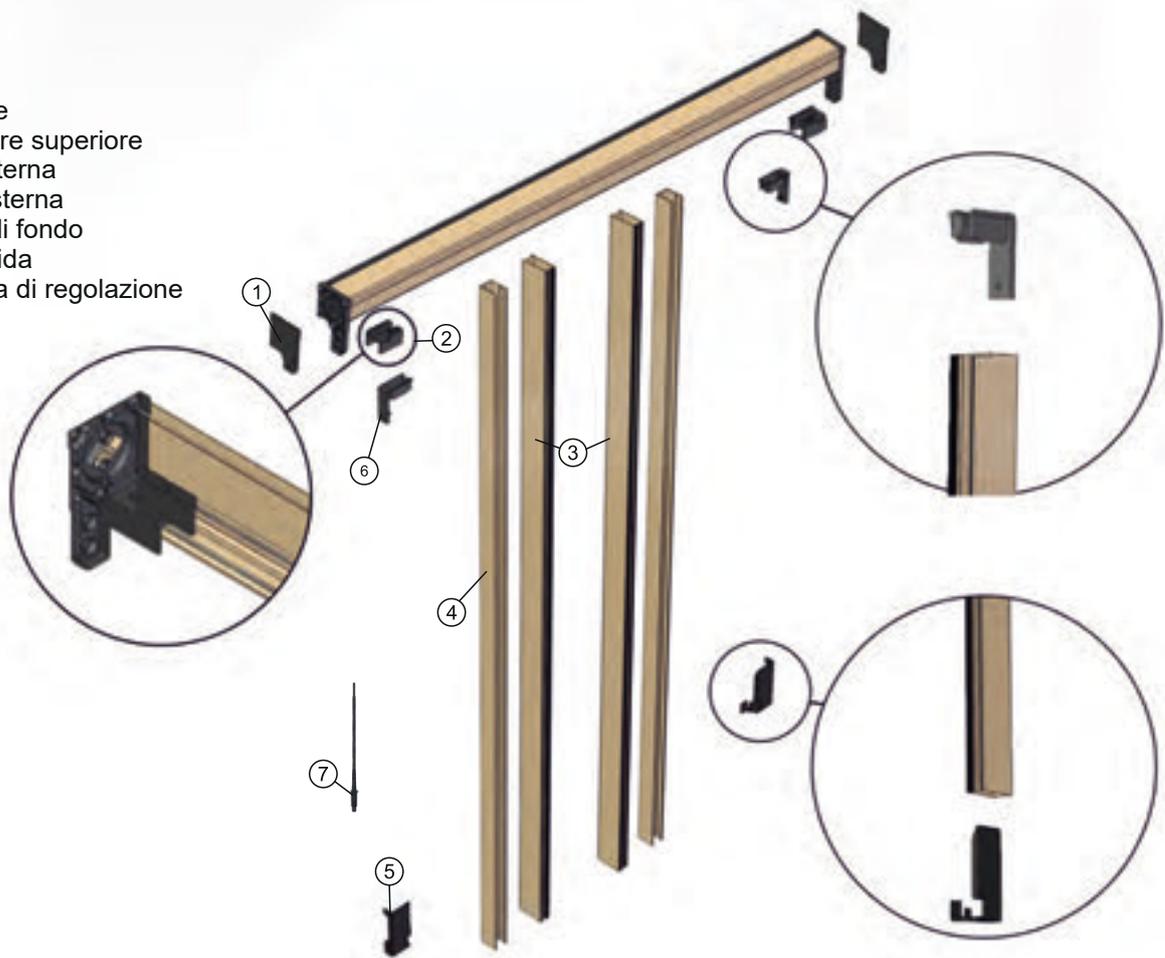


## Ancoretta

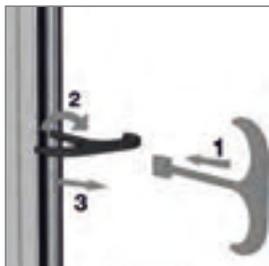

### Sfilare la guida.

Per facilitare lo sfilamento della guida, prendere l'accessorio a forma di ancora in dotazione e impugnarlo in modo da avere il quadratino all'esterno (1). Inserirlo dentro la fessura della guida fino a quando l'appendice quadrata non entra interamente. Far ruotare l'ancoretta di 90° (2) e tirando indietro procedere con lo sfilare la guida (3).

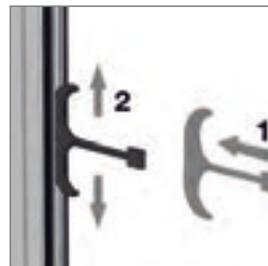

### Verifica corretta apertura guida.

Per evitare che la guida, a causa di problemi di estrusione, eccessivo tiraggio delle viti durante la posa in opera o sede del telaio troppo stretto, possa andare a forzare la risalita della barra maniglia, prendere l'ancoretta con le alette rivolte verso l'esterno (1) e posizionarla sul canale della guida facendola scorrere attraverso (2). Se l'ancoretta ha qualche resistenza procedere con lo sfilare la guida e allargare leggermente il canale di scorrimento.

## MANUTENZIONE

- La zanzariera non necessita di particolari attività di manutenzione.
- **Pulizia.** Almeno una volta l'anno rimuovere la polvere o altri residui dal telo rete, con spugnature di acqua tiepida e detersivo neutro o con una spazzola a setole morbide. Se durante tale operazione la rete dovesse uscire dalle guide, eseguire un'operazione lenta di apertura e chiusura della zanzariera. L'alluminio può essere pulito con un panno umido.
- **Evitare** l'uso di oli o grassi.
- Per **prolungare la durata** della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto nei mesi invernali.
- Per **eventuali guasti o mal funzionamenti** rivolgersi al proprio rivenditore o installatore, che potrà così valutare se intervenire personalmente o inviare il prodotto al Servizio Riparazioni.

## GARANZIA



- **Durata**  
Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle **etichette adesive** applicate a cassonetto e guide e **che non vanno assolutamente rimosse**, pena la decadenza della garanzia stessa).
- **Oggetto**  
La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad **esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici.** La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.
- **Esclusione**  
Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.
- **Diritto alla garanzia**  
Per aver diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.  
*Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.*

## RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.
- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori mal funzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.
- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotto/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

- Adottare sempre gli accorgimenti di sicurezza per evitare rischi.
- Non aggrapparsi alla zanzariera durante la posa in opera.

## DESTINAZIONE D'USO

- La zanzariera è destinata esclusivamente alla protezione da insetti.
- Ogni altro uso, anche la posa in opera diversa da quella prevista, è da considerarsi improprio.
- Il Costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da uso improprio o diverso da quello sopra descritto.

## AVVERTENZE D'USO

- La zanzariera a molla presenta un pericolo in caso di urto della barra maniglia: manovrare sempre con cura e con il viso distante dal prodotto.
- Tenere i bambini lontano dalla zona di manovra della zanzariera.
- Non smontare parti assemblate da soli: gli interventi vanno fatti sempre da personale specializzato/autorizzato.

