

Cubo Frontale

Manuale tecnico,
installazione,
uso e manutenzione,
garanzia.



© GRIFO FLEX SPA

CE EN 13561 07 ZANZARIERA RESISTENZA AL VENTO CLASSE TECNICA NPD

grifoflex

Via T. Coletti,8
06055 Marsciano (PG)
ITALY

GRIFHO

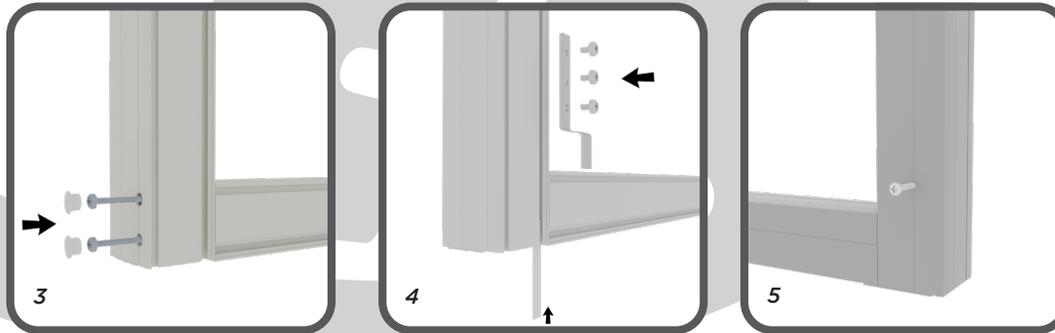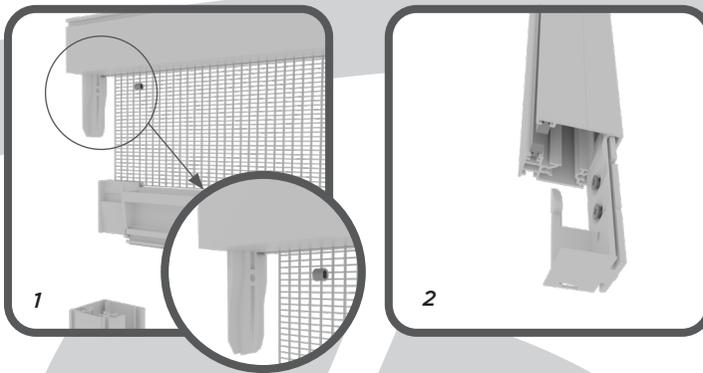

POSA IN OPERA

Iniziare con invitare le due guide alle testate montate sul cassonetto ed avvitare i grani applicati alle testate per rendere solidali questi tre profili tra di loro (fig. 1). Successivamente, invitare il gancio di fondo sulle guide se non già montati e regolarli in altezza alla quota desiderata. (per versione a 4 lati fissarli a 33 mm dal fondo della guida) Per verificare che i ganci siano posizionati alla stessa altezza far scorrere verso il basso la barra maniglia, agganciandola. Se quest'ultima risulterà in posizione orizzontale e non ci saranno difetti alla rete, serrare definitivamente le viti dei ganci all'interno delle guide (fig. 2). A questo punto, si dovranno inserire due viti all'esterno delle guide, in basso per fissare il profilo di riscontro alle guide stesse. Le viti verranno nascoste da appositi accessori che faranno loro da tappo (fig. 3). Se si è scelta la versione con squadrette, si dovranno avvitare le squadrette alle quote desiderate per poter agganciare la zanzariera

all'infisso. Le squadrette sono provviste di una placca da far scorrere all'interno del canale delle guide, creato appositamente per questo motivo e possono essere regolate in altezza, in base alle necessità. Questi accessori vengono forniti di due misure diverse, di modo da installare quelli più lunghi nella parte superiore e quelli più corti nella parte inferiore (fig. 4). Una volta avvitate le squadrette, si dovrà procedere ad incastrare la zanzariera all'infisso prima dall'alto e poi dal basso.

In alternativa alla versione con squadrette, la zanzariera potrà essere fissata a toppa con le viti all'esterno della parete (fig. 5).

N.B.: nella versione tre lati non viene fornito il profilo di riscontro né le squadrette, pertanto il fissaggio della zanzariera avverrà solo con viti.

Uso. Per chiudere la zanzariera tirare la barra maniglia verso il basso e spingere a fondo con entrambe le mani, fino a sentire un piccolo scatto; per aprire: con entrambe le

mani spingere la barra maniglia in basso e, facendo perno sulle dita, ruotare la barra maniglia verso l'operatore per sbloccarla dai ganci.

3! 3 ANNI DI GARANZIA

•Durata

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

•Oggetto

La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici.

La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

•Esclusione

Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utilizzo della zanzariera.

•Diritto alla garanzia

Per avere diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pur essendo realizzata con materiali studiati per la posa in opera all'esterno delle finestre, per prolungare la durata della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto di alluminio

nei mesi invernali. Non necessita di particolari attività di manutenzione, salvo l'eventuale pulizia del telo rete. L'operazione va fatta con spugnature di acqua e ammoniaca, tamponando dal lato opposto stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.

Periodicamente pulire all'interno dei profili aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

Evitare l'uso di oli o grassi.

Se necessario si può lubrificare il rullo in prossimità delle testate con spray silconico.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del com-

ponente difettoso. È compreso il collaudo finale.


- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori malfunzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.

- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.


- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

ATTENZIONE:


È responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

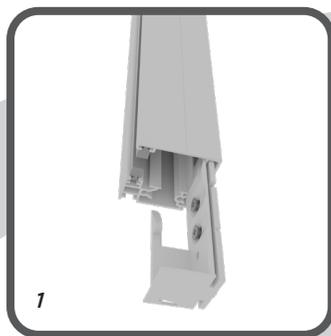


1

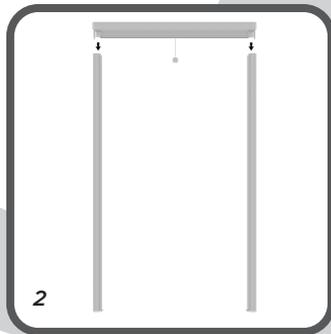

2

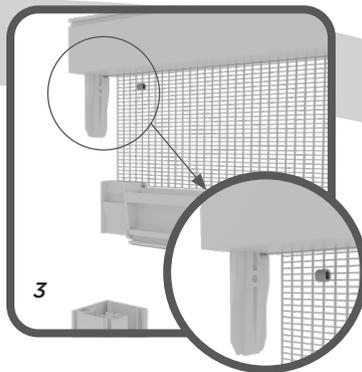

3

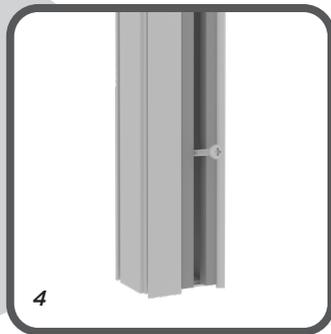

4

POSA IN OPERA

Inserire i ganci di fondo se non già montati nella parte inferiore delle guide e serrare le viti per bloccarlo in posizione (fig. 1). Successivamente, Prendere il cassonetto e portato in posizione, invitare le due guide alle ali delle testate del cassonetto ed avvitare il grano per fissare questi tre profili tra di loro (fig.2-3). Per fissare la struttura al muro è necessario procedere all'inserimento di viti all'interno delle guide (fig. 4).

Uso. Per chiudere la zanzariera tirare la barra maniglia verso il basso e spingere a fondo con entrambi le mani, fino a sentire un piccolo scatto; per aprire: con entrambe le mani spingere la barra maniglia in basso e, facendo perno sulle dita, ruotare la barra maniglia verso l'operatore per sbloccarla dai ganci.

3! 3 ANNI DI GARANZIA

•Durata

Il prodotto è garantito da Grifo Flex nel suo buon funzionamento per 3 anni a partire dalla data di produzione (visibile sulle etichette adesive applicate a cassonetto e guide e che non vanno assolutamente rimosse, pena la decadenza della garanzia stessa).

•Oggetto

La garanzia copre i componenti della zanzariera riconosciuti difettosi, dopo controllo e verifica da parte dei tecnici Grifo Flex, ad esclusione di reti/tessuti, spazzolini, componenti elettrici ed elettronici.

La garanzia non copre i guasti derivanti da errata posa in opera, da modifica della zanzariera, da uso improprio e/o conseguenti ad urto o sfondamento del tessuto.

•Esclusione

Sono esclusi eventuali danni a terzi dovuti alla posa in opera o all'utiliz-

zo della zanzariera.

•Diritto alla garanzia

Per avere diritto alla garanzia occorre restituire il prodotto al Servizio Riparazioni completo in ogni sua parte, guide comprese, completo di etichette e previa autorizzazione dell'Azienda.

Tutti i nostri prodotti godono della garanzia legale in relazione ai contenuti del D.Lgs. n. 24 del 02.02.2002 e succ.mod., ovvero 24 mesi in caso di vendita a privati e 12 mesi in caso di vendita ad imprese/professionisti.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pur essendo realizzata con materiali studiati per la posa in opera all'esterno delle finestre, per prolungare la durata della zanzariera consigliamo di mantenerla raccolta nel cassonetto di alluminio nei mesi invernali.

Non necessita di particolari attività di manutenzione, salvo l'eventuale pulizia del telo rete. L'operazione va fatta con spugnature di acqua e ammoniaca, tamponando dal lato opposto stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.

Periodicamente pulire all'interno dei profili aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)

Evitare l'uso di oli o grassi.

Se necessario si può lubrificare il rullo in prossimità delle testate con spray silconico.

SMALTIMENTO

Nel caso si decida di non usare più la zanzariera, vanno rese innocue le parti pericolose. Inoltre, essendo facilmente riciclabile, si consiglia vivamente di dividere in parti omogenee e smaltire nel rispetto dell'ambiente.

RIPARAZIONI

- La riparazione verrà effettuata presso la Grifo Flex.
- Oggetto del servizio sono il controllo del prodotto (atto a verificare o riscontrare il difetto esposto) e la sostituzione o riparazione del componente difettoso. È compreso il collaudo finale.

- La riparazione è in garanzia solo ed esclusivamente per accertati difetti di fabbrica o accessori malfunzionanti. In questo caso la sostituzione del componente e/o riparazione sono gratuite.

Cubo Incasso

Manuale tecnico, installazione, uso e manutenzione, garanzia.

© GRIFO FLEX SPA

CE EN 13561 ZANZARIERA 07

RESISTENZA AL VENTO CLASSE TECNICA NPD

- È a pagamento la riparazione e/o la sostituzione di prodotti/accessori i cui danni siano dovuti ad errata posa in opera, incuria, causa esterna, usura (oltre in 3 anni di vita): saranno addebitati gli accessori ed il tempo necessario alla lavorazione.
- Sono a carico del Cliente la consegna ed il ritiro presso la Grifo Flex dei prodotti da riparare.

ATTENZIONE:

È responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

grifoflex

Via T. Coletti, 8
06055 Marsciano (PG)
ITALY

GRIFOFLEX